



FONCTIONNEMENT DU POSTE







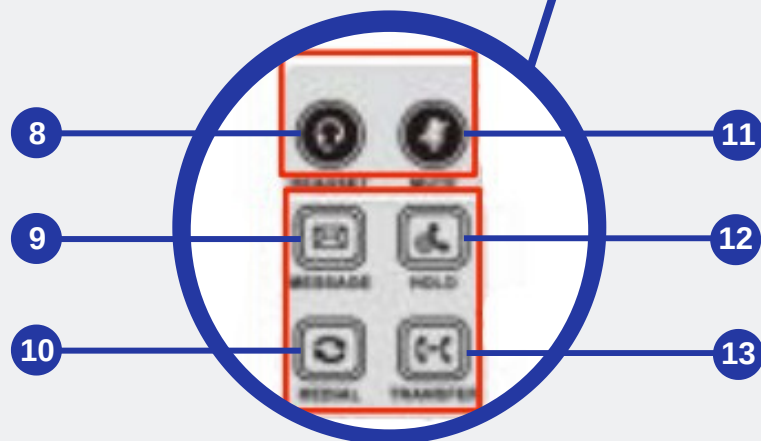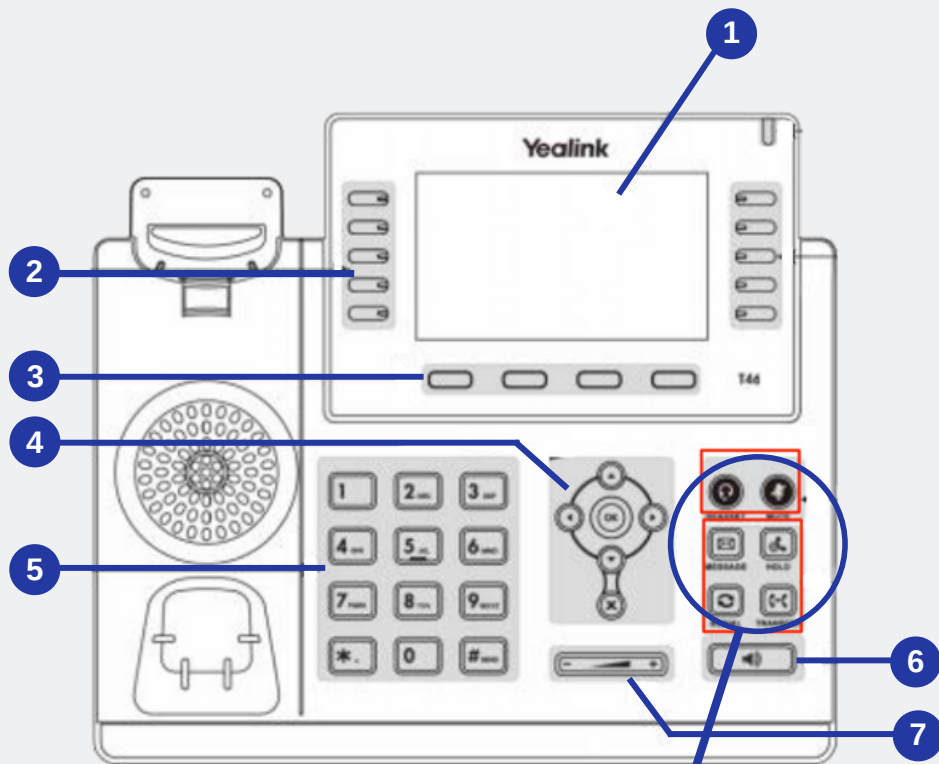

# YEALINK T46S





SOLUTIONS  
**100% CONNECT**

wazo 




- 1** Ecran LCD couleur (Informations sur les appels, messages, touches programmables, l'heure, la date...)
- 2** Touches de prise de ligne / touches de supervision
- 3** Touches contextuelles : les actions programmées s'affichent automatiquement sur l'écran LCD
- 4** Bouton de navigation : pour naviguer dans les menus du téléphone, pour confirmer les actions ou répondre à un appel entrant
- 5** Clavier alphanumérique
- 6** Haut-parleur (Permet de basculer en mode mains libres)
 
- 7** Volume : pour ajuster le volume du casque, combiné, haut-parleur et sonnerie
 
- 8** Utiliser le casque 
- 9** Consulter la messagerie vocale 
- 10** Touche pour recomposer les derniers numéros émis 
- 11** Touche silence (Permet de commuter entre le mode silencieux ou hors tension) 
- 12** Mise en attente et reprise d'un appel 
- 13** Transférer un appel 



### Émettre un appel

- Décrochez le combiné, composez le numéro.
- Appuyez sur **Appel**.
- Pour passer en mode casque, appuyez sur la touche 
- Pour passer en mode main-libres, appuyez sur 


### Recevoir un appel

- Décrochez le combiné.
- Pour refuser un appel, appuyez sur la touche **Rejeter** de l'écran LCD ou sur la touche  du clavier.


### Mise en attente et reprise d'un appel

- Au cours de l'appel, pressez sur la touche  du clavier : le correspondant est mis en attente.
- Pour reprendre l'appel, pressez sur la touche de l'écran **Reprise**, ou sur la touche  du clavier, la ligne est récupérée.

### Transférer un appel

- Appuyez sur la touche **Transfert** pendant l'appel. 
- Entrez le numéro auquel vous voulez transférer l'appel.
- Appuyez sur la touche **Transfert** .

### Recomposer

- Appuyez sur la touche  du clavier.
- Sélectionnez le dernier appel émis.
- Appuyez sur **Appeler** puis décrochez le combiné.

### Modifier la sonnerie du poste

- Allez dans **Menu/Paramètres/Paramètres de base/Tonalités** et sélectionnez la sonnerie désirée.

### Ne pas déranger

- Appuyez sur la touche **NPD** en bas de l'écran pour passer en mode ne pas déranger.


### Conférence

- Appuyez sur la touche contextuelle **Conf** pendant un appel. L'appel est mis en attente.
- Entrez le numéro du second participant puis appuyez sur la touche **Appeler**.

### Ajouter un contact

- Appuyez sur **Répertoire** lorsque le téléphone est inoccupé puis choisissez le groupe souhaité.
- Appuyez sur **Ajout contact** .
- Entrez un nom de contact unique dans le champ **Nom** et les numéros de téléphones dans les champs correspondants.
- Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

### Consulter la messagerie vocale

- Appuyer sur la touche  sur le clavier pour accéder directement aux messages vocaux (un appel vers la messagerie est initié), ou composer "123"

### Renvoi d'appels

- Appuyez sur la touche **Menu** lorsque le poste est inactif puis sélectionnez **Fonction -> Renvoi d'appel**
- Sélectionnez le type de renvoi souhaité :
  - **Toujours renvoyer** : les appels entrants sont toujours renvoyés.
  - **Renvoi lorsque la ligne est occupée** : les appels entrants sont renvoyés lorsque le téléphone est occupé.
  - **Renvoi lorsque le téléphone ne répond pas** : les appels entrants sont renvoyés lorsque le téléphone ne répond pas au bout d'un certain temps.
- Entrez le numéro sur lequel vous voulez renvoyer les appels. Pour le **renvoi lorsque le téléphone ne répond pas**, entrez la sonnerie d'attente.